文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

・「12キーボード」と「QWERTYキーボード」を切り替えるには、キーボード表示中に 文字 をロングタッチして （12キーボード）／ （QWERTYキーボード）をタップします。

12キーボード画面の見かた

1 文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻ります。

2 カーソルを左に移動します。

3 記号／顔文字リストを表示します。

4 入力文字モードを切り替えます（ひらがな→半角英字→数字）。ロングタッチするとすべての入力文字モードの設定画面が表示されます。

5 現在の入力モードが表示されます。

6 カーソルの前の文字を削除します。

7 カーソルを右に移動します。

8 スペース入力、または文字の変換を行います。

9 改行入力、または入力中の文字を確定します。

10 入力中の文字に対し、「゛」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文字／小文字への変換を行います。

11 キーに割り当てられている文字を入力します。

12 「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

QWERTYキーボード画面の見かた

1 文字を入力します。

2 英字入力しているときにタップすると、大文字／小文字を切り替えることができます。数字入力しているときにタップすると、入力できる記号が切り替わります。

3 入力文字モードを切り替えます（ひらがな→半角英字→数字）。ロングタッチするとすべての入力文字モードの設定画面が表示されます。

4 現在の入力モードが表示されます。

5 カーソルの前の文字を削除します。

6 改行入力、または入力中の文字を確定します。

7 記号／顔文字リストを表示します。

8 スペース入力、または文字の変換を行います。

9 カーソルを移動します。

文字種（入力モード）を切り替える

1

文字入力画面で 文字 をロングタッチ

文字種切り替え画面が表示されます。

2

入力する文字入力モードをタップ

文字入力モードが切り替わります。

フリック入力について

12キーボードで入力するときは、キーをフリックして入力します。「か」行を入力する方法を例に説明します。

1

か を上下左右にフリック

フリックした方向の文字が入力されます。

・「か」を入力するときは、フリックせずに指を離します。

ひらがなを入力する（12キーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認

2

か （右にフリック） あ （左にフリック） た
あ （左にフリック） 確定

文字が入力されます。

ひらがなを入力する（QWERTYキーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認

2

k → e → i → t → a → i → 確定

文字が入力されます。

漢字を入力する

12キーボードで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認

2

か（右にフリック） → あ（左にフリック） → た → あ（左にフリック）

変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、 をタップすると、表示しきれなかった変換候補が表示されます。さらに変換候補があるときは、画面をドラッグすると表示されます。

3

変換候補で「携帯」をタップ

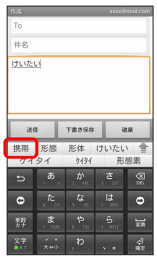

文字が入力されます。

カタカナを入力する

12キーボードで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードがカタカナ入力モードになっていることを確認

2

カ （右にフリック） ア （左にフリック） タ ア （左にフリック） 確定

文字が入力されます。

英字を入力する

12キーボードで、「keitai」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力モードが英字入力モードになっていることを確認

2

JKL （左にフリック） DEF （左にフリック） GHI （上にフリック） TUV ABC GHI （上にフリック） 確定

文字が入力されます。

記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で 記号

候補が表示されます。

・記号 をタップするたびに、候補エリアに記号や顔文字の候補が切り替わって表示されます。文字入力モードによって表示される候補は異なります。
・候補エリアに候補が表示しきれないときは、 をタップすると、表示しきれなかった候補が表示されます。さらに候補があるときは、画面をドラッグすると表示されます。

2

記号や顔文字などをタップ

記号／顔文字が入力されます。

トグル入力について

12キーボードで入力するとき、キーを繰り返しタップして入力できます。
「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

・トグル入力を利用するには、「言語とキーボードの設定」でトグル入力機能を フリック／トグル併用 ／ トグル入力のみ に設定します。

1

文字入力モードがひらがな入力モードになっていることを確認

2

か （4回） あ （2回） た （1回） あ （2回） 確定

文字が入力されます。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

12キーボードを使用しているときを例に説明します。

1

文字入力欄をロングタッチ

テキスト編集画面が表示されます。

2

語句を選択 ➔ ／ をドラッグして文字列を選択

選択した文字列がハイライト表示されます。

3

文字入力欄をロングタッチ ➔ 切り取り ／ コピー

4

／ をタップして、貼り付ける位置にカーソルを移動 ➔ 文字入力欄をロングタッチ ➔ 貼り付け

切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。